



- ブロック治具へ供試品(EUT:Equipment Under Test)を直に取付た場合  
±X, ±Y, -Z方向が可能 (裏返しできれば+Z方向も可能)
- アダプタプレート使用の場合: +Z (大きさの制限あり)が可能です。

加速度ピックアップ

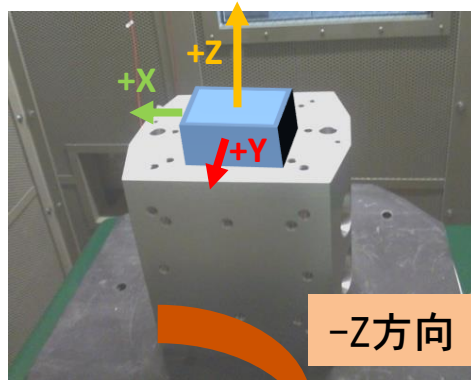


-Z方向

EUT:180° 回転

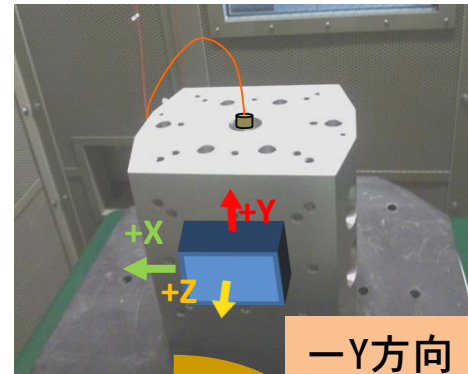

-Y方向

EUT:180° 回転

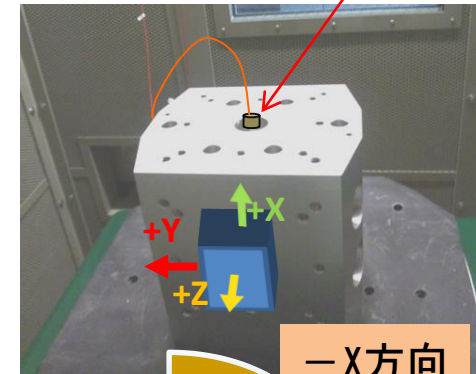


-X方向


EUT:180° 回転

加速度ピックアップ


アダプタプレート

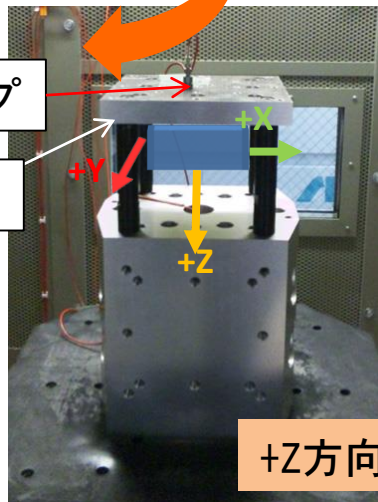

+Z方向

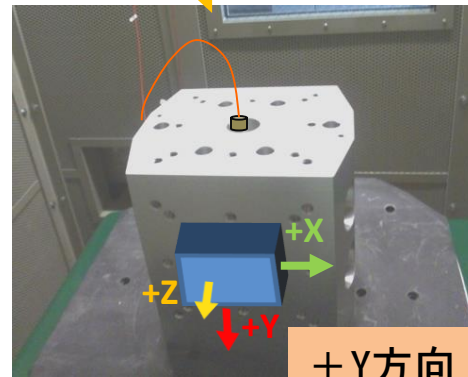

+Y方向

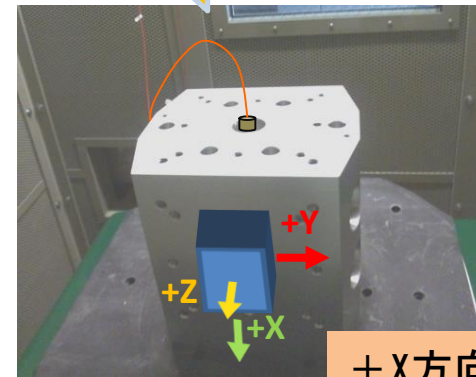

+X方向

(φ100mm × H95mmの制限あり)

※ 加速度測定位置: ±X, ±Y, -Z方向⇒ブロック治具中心 +Z方向⇒アダプタプレート上部  
供試品にかかっている加速度ではありませんので注意が必要です。